

## Zubehör



Lager- / Tragekoffer  
für Präparatebehälter



Beutel mit 10 Applikatorspitzen



Batterie und Ladegerät




zusätzliche Präparatebehälter



Bienen- / Wespenkit  
3teilig, 5,5 Meter lang  
(ohne Stab)



Gürtelhaken

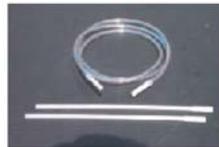

2m-Schlauchverlängerung  
30 cm starre Verlängerung

## Zusätzliche Wartungshinweise

### Wartung und Reinigung

**Um sicherzustellen, dass Ihr Exacticide-Duster immer einsatzbereit und leistungsfähig bleibt, empfehlen wir die folgenden drei Schritte zu beachten.**

1. Leeren Sie Ihren Exacticide nach jedem Gebrauch. Drehen Sie den Duster um und drücken den Auslöser solange, bis nur noch Luft ausgeblasen wird. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei mit der Applikatorspitze in einen Behandlungsbereich zielen.

2. Einmal pro Woche sollte der Austragemechanismus geschmiert werden. Dazu gehen Sie vor wie in Schritt 1 beschrieben. Belassen Sie den Duster in der umgedrehten Stellung und entfernen den Präparatekanister. Drehen Sie den Duster wieder "richtig" und sprühen ein Trockenschmiermittel direkt auf die Förderbürsten. **Benutzen Sie weder Silikonspray noch irgend ein Öl!**

3. Elektrische Kontakte reinigen: Das Modell PFC ist mit einem wartungsfreien elektronischen Schalter ausgerüstet, eine Reinigung der elektrischen Kontakte ist nicht erforderlich.

Elektrogerät für  
professionelle Schädlingsbekämpfung

Exacticide  
von  
Techniside  
seit 1988

### Gebrauchshinweise

#### Inhalt

- ◆ Einführung
- ◆ Lieferumfang
- ◆ Allgemeine Gebrauchshinweise
- ◆ Pflege und Wartung
- ◆ Lagerung
- ◆ Zubehör
- ◆ zusätzliche Angaben zu Wartung



- 1) doppelseitig ausdrucken
- 2) unteren Bereich abschneiden
- 3) Z-förmig einfallen



# Einführung

Sie haben sich für das vielfältigst einsetzbare Gerät für Schädlingsbekämpfung entschieden. Als Besitzer eines Exacticide-Stäubegerätes sind Sie wahrscheinlich jetzt in der Lage, eine komplette Behandlung mit nur einem Gerät durchzuführen. Mit einem Exacticide gewinnt der Satz "Weniger ist Mehr" eine neue Bedeutung.

Einsetzbarsowohl Innen- als auch im Aussenbereich;

Weniger Präparateverbrauch: Präzise Behandlung von Ritzen, Spalten und Hohlräumen. Setzen Sie die genau richtige Menge Staub für eine Vielzahl von Schädlingen ein.

Gezielter Granulateinsatz: Ködergranulate werden exakt in Risse, Hohlräume, Gehwegkanten oder an Fundamenten dosiert. Keine Verschwendung.

Kontrollierter Präparateverbrauch: Mit einem Exacticide wird nicht nur Überdosierung erschwert, Sie haben auch ein einfaches Mittel, um den Präparateinsatz für jeden Kunden, für jede Behandlung zu bestimmen. Die Präparatebehälter sind mit einer Messskala versehen. Der Füllstand kann einfach abgelesen und notiert werden, Sie wissen genau, wieviel Sie wo gebraucht haben.

Der Exacticide tut Ihrem Betriebsklima gut: Genauso wie Elektrobohrer und -sägen die Arbeit von Schreibern und Zimmerleuten vereinfacht haben, wird durch den Exacticide die Arbeit des Schädlingsbekämpfers vereinfacht. Das Gerät wiegt nicht viel, es ist gut ausbalanciert und es erlaubt Ihren Technikern korrekte Behandlungen ohne allzuviel körperliche Belastung. Durch die genaue Dosierung steigt auch das Vertrauen Ihrer Techniker in das, was sie tun - sie können sicher sein, dass ihre Kunden von ihrer Arbeit beeindruckt sein werden.

Zuverlässigkeit: Technicide, Inc. liefert seit zwanzig Jahren an die Schädlingsbekämpfungsindustrie. Kombinieren Sie den bewährten Namen Technicide mit der Batterietechnologie von Makita und Sie haben ein starkes Team hinter Ihrer Entscheidung.

Danke, dass Sie sich für ein Technicide-Gerät entschieden haben. Es ist unser Ziel, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit unter +1-800-950-5866 kontaktieren. Für Fragen betreffend Verkauf und Lieferung wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertriebspartner.

Jim Harper  
Präsident

## Elektrogerät für professionelle Schädlingsbekämpfung

Lieferumfang

1. Exacticide-Applikator
2. Zwei 30-cm-Applikatorspitzen
3. Zwei Präparatebehälter (mit Deckel)
4. Ein Makita-kompatibler 9.6V Akku
5. Ein 220V-Universal-Ladegerät
6. Eine Tragebox

Gebrauchsanleitung:

1. Laden Sie den Makita-Akku. Schliessen Sie das mitgelieferte Ladegerät an eine geeignete Stromquelle an und setzen den Akku in die vorgesehene Aussparung. Kontrollieren Sie, ob die Ladekontrollleuchte rot leuchtet. Sobald die Kontrollleuchte auf grün wechselt, ist Ihr Akku einsatzbereit.

2. Sobald die Batterie geladen ist, setzen Sie sie in das Exacticide-Gerät ein. Drücken Sie dazu die beiden grauen Entriegelungsknöpfe und schieben die Batterie fest in die Batteriehalterung, bis sie einrastet. Zum Entfernen der Batterie gehen Sie umgekehrt vor.



3. Füllen Sie den Präparatebehälter mit dem Produkt, das Sie einsetzen wollen und schrauben den Behälter an das Gerät. Drehen Sie für diesen Vorgang das Gerät um, sodass der Auslöser nach oben zeigt (Bild). Wenn der Behälter fest eingeschraubt ist, drehen Sie das Gerät wieder um (Auslöser unten, Arbeitshaltung).

4. Befestigen Sie eine Applikatorspitze in der roten Aufnahme (vorne am Gerät) und stellen sicher, dass die Spitze fest eingeschoben ist. Zielen Sie mit der Spitze in den Bereich, den Sie behandeln wollen und drücken den Auslöser. Lassen Sie den Auslöser wieder los, um die Anwendung zu beenden.

5. Mit dem Drehregler können Sie die Leistung Ihres Exacticide passend für die aktuelle Anwendung stufenlos regeln.



Der Regelbereich erstreckt sich von  
min : 0,12 g/Sek bei 0,07 bar bis  
max: 1,0 g/Sek bei 1,1 bar

6. Wenn Sie mit der besonders feinen Bettwanzen-Spitze (nicht mehr im Lieferumfang) arbeiten, sollten Sie vermeiden, das Gerät bei voller Leistung zu betreiben, weil die Öffnung der Spitze nicht ausreichend gross dimensioniert ist, um den Staub passieren zu lassen. Es kann dann vorkommen, dass die Spitze verstopft und sich durch Rückstau der Luft der Präparatebehälter aus der Befestigung löst.

# Allgemeine Gebrauchshinweise

Präparatebehälter immer korrekt beschriften!

Präparatewechsel:

1. Drehen Sie den Exacticide um, sodass der Auslöser nach oben zeigt. Zielen Sie mit der Applikatorspitze in ihren Behandlungsbereich und drücken den Auslöser. So stellen Sie sicher, dass Sie den Fördermechanismus entleeren. Sobald der Applikator leer ist, halten Sie den Applikator (immer noch umgekehrt) gerade und schrauben den benutzten Präparatebehälter ab. Verschiessen Sie den abgenommenen Behälter mit einem Schraubdeckel. Setzen Sie jetzt den neuen Präparatebehälter ein.

Welche Produkte können Sie mit dem Exacticide benutzen?

1. Die meisten Insektizidstäube können mit dem Exacticide ausgebracht werden.
2. Alle feinen Granulate.

Wartung:

Leeren Sie den Exacticide nach jeder Anwendung und folgen dabei den Anleitungen auf der letzten Seite dieses Manuals.

Lagerung:

Lagern Sie Ihren Exacticide in der mitgelieferten Transportbox. Lagern Sie das Gerät nicht mit eingesetztem Präparatebehälter, wenn der Behälter noch Produktreste enthält. Lagern Sie das Gerät trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Reparaturen:

Schicken Sie das Gerät originalverpackt mit einer genauen Fehlerbeschreibung an Ihren Lieferanten.